Bauknecht

WAS 5445 IL

הקולות המושמעים בעת הפעלת המנוע החדש, שהוא מופעל אלקטרונית, שונים מאלו אליהם התרגלתם במכונההישנה. אל תהיו מופתעים – לטכנולוגיה מודרנית יש צליל מודרני.

במהלך תכנית הכביסה אשר נבחרה, בורר התכניות מתסובב עם כיוון השעון לפי שלבי הכביסה ויכול להסתובב גם בצעדים של חצאי שלבים.

טבלת תכניות

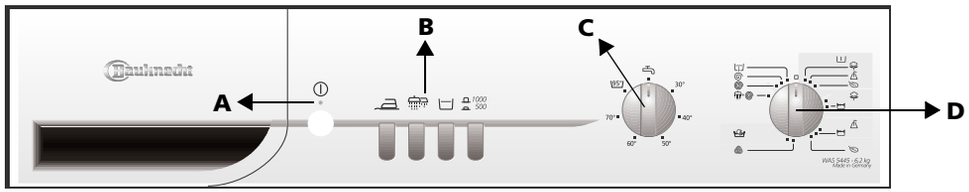

A. לחצן הפעלה On/Off עם נורית סימון
B. אפשרויות נוספות
C. בורר בחירת טמפרטורה
D. בורר תכניות

תכנית		סמל הטיפול	סוג הכביסה / הערות*	משקל מרבי (ק"ג)	חומרי כביסה ותוספים			אפשרויות מיוחדות				הערות:
					מרכך	כביסה עיקרית	כביסה מוקדמת	גיהוץ קל	שטיפה מוגברת	עצירת שטיפה	הפחתת מהירות סחיטה 1000 500	
כותנה עם כביסה מוקדמת		95	פריטי כותנה ופשתן מלוכלכים מאוד ועמידים בחום: מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, מגבות וכו'.	6.2	❇	כן	כן	❇	❇	❇	❇	-
סינתטי עם כביסה מוקדמת		60	חולצות, מכנסיים וכו' מלוכלכים מאוד, עשויים פוליאסטר (דיולן, טרבירה), פוליאמיד (פרלון,ניילון) או תערובות כותנה.	2.5	❇	כן	כן	❇	❇	❇	❇ (1)	-
עדין עם כביסה מוקדמת		40	וילונות ואריגים עדינים מלוכלכים מאוד (שמלות, חצאיות, חולצות וכו').	1.5	❇	כן	כן	-	-	❇	❇ (1)	-
כותנה צבעונית רגילה		95 60 40 30	פריטי כותנה ופשתן עם לכלוך קל עד רגיל: מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, מגבות, חולצות וכו'.	6.2	❇	כן	-	❇	❇	❇	❇	-
כותנה צבעונית תכנית קצרה		60 40 30	פריטי כותנה, פוליאסטר, פוליאמיד ותערובות עם כותנה עם לכלוך קל: מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, מגבות, חולצות וכו'.	6.2	❇	כן	-	❇	❇	❇	❇	-
סינתטי רגיל		60 50	לצות, מכנסיים וכו' עם לכלוך קל עד בינוני עשויים פוליאסטר (דיולן, ־בירה), פוליאמיד (פרלון,ניילון) או תערובות כותנה.	2.5	❇	כן	-	❇	❇	❇	❇ (1)	-
סינתטי תכנית קצרה		40 30	חולצות, מכנסיים וכו' עם לכלוך קל עשויים פוליאסטר (דיולן, טרבירה), פוליאמיד (פרלון,ניילון) או תערובות כותנה.	2.5	❇	כן	-	❇	❇	❇	❇ (1)	-
כביסה עדינה		40 30	וילונות ואריגים עדינים (שמלות, חצאיות, חולצות וכו').	1.5	❇	כן	-	-	-	❇	❇ (1)	-
צמר			דברי צמר ללא גימור דמוי-לבד, המתאימים לכביסה במכונה, ומסומנים עם סמל צמר טהור.	1.0	❇	כן	-	-	-	❇	❇ (1)	אם בחרתם "עצירת שטיפה", אל תשאירו את הכביסה במי השטיפה יותר מדי זמן.
כביסה ביד			אריגים עשויים משי, פשתן, צמר וויסקוזה המסומנים "כביסה ביד".	1.0	❇	כן	-	-	-	❇	-	ניקוז בלבד – ללא סחיטה. אם בחרתם "עצירת שטיפה", אל תשאירו את הכביסה במי השטיפה יותר מדי זמן.
שטיפה+ סחיטה		—	-	6.2	❇	-	-	-	-	-	❇	בתכנית זו ניתן להוסיף עמילן ו/או מרכך כביסה. הסחיטה היא אינטנסיבית.
סחיטה		—	-	6.2	-	-	-	-	-	-	❇	תכנית זו מפעילה סחיטה אינטנסיבית, כמו הסחיטה שבתכנית "כותנה צבעונית".
סחיטה עדינה		—	-	1.5	-	-	-	-	-	-	❇ (1)	תכנית זו מפעילה סחיטה עדינה מאוד, כמו הסחיטה שבתכנית "צמר".
ניקוז		—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ניקוז בלבד, ללא סחיטה. שיטה אחרת לסיום תכניות סינתטי, עדין וצמר והוצאה מוקדמת של הכביסה מהמכונה.

❇: אפשרות / כן: צריך להתאים את המינון

(1) כדי לשפר את הטיפול בביגוד, מהירות הסחיטה בתכנית זו מוגבלת ל-900 סיבובים לדקה.

ניתן למצוא ממידע נוסף בחוברת הוראות ההפעלה / נתון לשינויים.

מידע על צריכת מים וחשמל*

תכנית	בורר טמפרטורה (°C)	כמות מרבית (ק"ג)	מים (ליטר)	חשמל (קו"ש)	זמן תכנית מוערך** (שעות:דקות)
כותנה צבעונית	95	5.0	54***	1.70	2:00
כותנה צבעונית	60	5.0	49	0.95	2:00
כותנה צבעונית	40	5.0	49	0.60	2:05
סינתטי	60	2.5	55	0.80	1:30
סינתטי	40	2.5	55	0.60	1:20
כביסה עדינה	40	1.5	60	0.60	0:45
צמר	40	1.0	60	0.45	0:40
כביסה ביד	30	1.0	60	0.30	0:40

* **נתוני הצריכה** נמדדו בתנאי עבודה רגילים, בהתאם לתקן IEC 60456.

** **משך התכנית** יכול להשתנות מאלו שבטבלה. המכונה לוקחת בחשבון תנאים בבית מסויים ומתאימה את משך התכנית ביחס לכך.

*** כדי להפחית את **טמפרטורת המים**, מעט מים קרים מתווספים למכונה בסיום שלב הכביסה העיקרית, לפני שהמשאבה מרוקנת את המים מהמכונה.

הכניסו חומרי כביסה, סגרו את הדלת ובחרו בתכנית

הוסיפו את החומרים כפי שמתואר בפרק "חומרי כביסה ותוספים" בחוברת הוראות ההפעלה.

1. סובבו את **בורר התכניות** עם כיוון השעון עד לתכנית הרצויה.
2. סובבו את **בורר הטמפרטורה** עד לטמפרטורה הרצויה.
3. ניתן לבחור **באפשרויות מיוחדות**.
4. **וודאו** שהדלת סגורה היטב **והפעילו** את המכונה **על ידי** לחיצה על לחצן On/Off. הנורית נדלקת, כדי להראות שהמכונה הופעלה.

בחרו אפשרויות מיוחדות

גיהוץ קל

ניתן לשלב עם תכניות "כותנה" ו-"סינתטי" כדי להפחית את הקימוט.
כמות המים בשלבי השטיפה מוגברת, **והסחיטה** עדינה **יותר**.

שטיפה מוגברת

זמן השטיפה וכמות המים מוגברים.
אפשרות זו מתאימה לאזורים עם מים רכים במיוחד, לשטיפת מצעי **ובגדי** תינוקות **וכדי** לעזור לאנשים הסובלים מאלרגיות לחומרי כביסה.

עצירת שטיפה

אפשרות זו מומלצת במיוחד בתכניות "סינתטי" או "כביסה עדינה". הכביסה נשארת במי השטיפה האחרונה מבלי להתקדם לשלב הסחיטה, כדי למנוע קימוט חזק ושינויים בצבע.

סיום אפשרות "עצירת שטיפה":

לחצו שוב על לחצן "עצירת שטיפה"; התכנית תסתיים אוטומטית עם סחיטה במהירות הסחיטה המתאימה לתכנית הנוכחית.

אם אינכם רוצים לסחוט את הבגדים, **סובבו** את בורר התכניות לתכנית "ניקוז", **והפעילו** שוב את המכונה.

הפחתת מהירות סחיטה 1000 500

מפחית את מהירות הסחיטה המירבית. בתכניות מסויימות, מהירות הסחיטה מוגבלת כדי לשמור על הכביסה. לא ניתן לבחור מהירות סחיטה גבוהה **יותר**.

ביטול תכנית

1. לחצו על לחצן ההפעלה **On/Off** כדי לכבות את המכונה.
2. **כוונו** את בורר התכניות למצב "ניקוז" (Drain).
3. לחצו שוב על לחצן ההפעלה **On/Off** כדי להתחיל את תכנית הניקוז.

סיום התכנית

- בסיום התכנית, **בורר** התכניות נעצר במצב "O".
- כבו את המכונה, פתחו את הדלת **והוציאו** את הכביסה.
- **סגרו** את הברז **והשאירו** את הדלת פתוחה מעט כדי לאפשר לתוף להתייבש.